


套件清单

- 机箱\*1  
机箱脚\*4  
底板\*1  
自攻螺丝若干
- 电源变压器一个  
(初级：230v-0v /次级：200v-0v-200v  
3.15v-0v-3.15v 76\*50)  
输出变压器二个(初级5k/次级:0-4欧-8欧/57\*25 )
- 信号输入插座\*2  
输出接线柱\*6  
电源插座\*1 (含保险丝)  
电源线（自备，就是电脑上的电源线）
- 电位器100K\*1  
电位器旋钮\*1  
6J1电子管\*2  
FU32电子管\*1  
小七脚管座\*2  
大七脚管座\*1  
1N5399\*2  
100uf/35v \*2  
0.1uf/250v \*2  
330uf/50v\*1  
220uf/450v\*2  
470k\*2  
100k\*2  
2k\*5  
300欧\*2  
300k\*2  
330欧\*2 10W
- 双芯屏蔽线30cm  
套管15cm  
焊接线2m  
3mm 4mm螺丝母各10个  
扎带5根

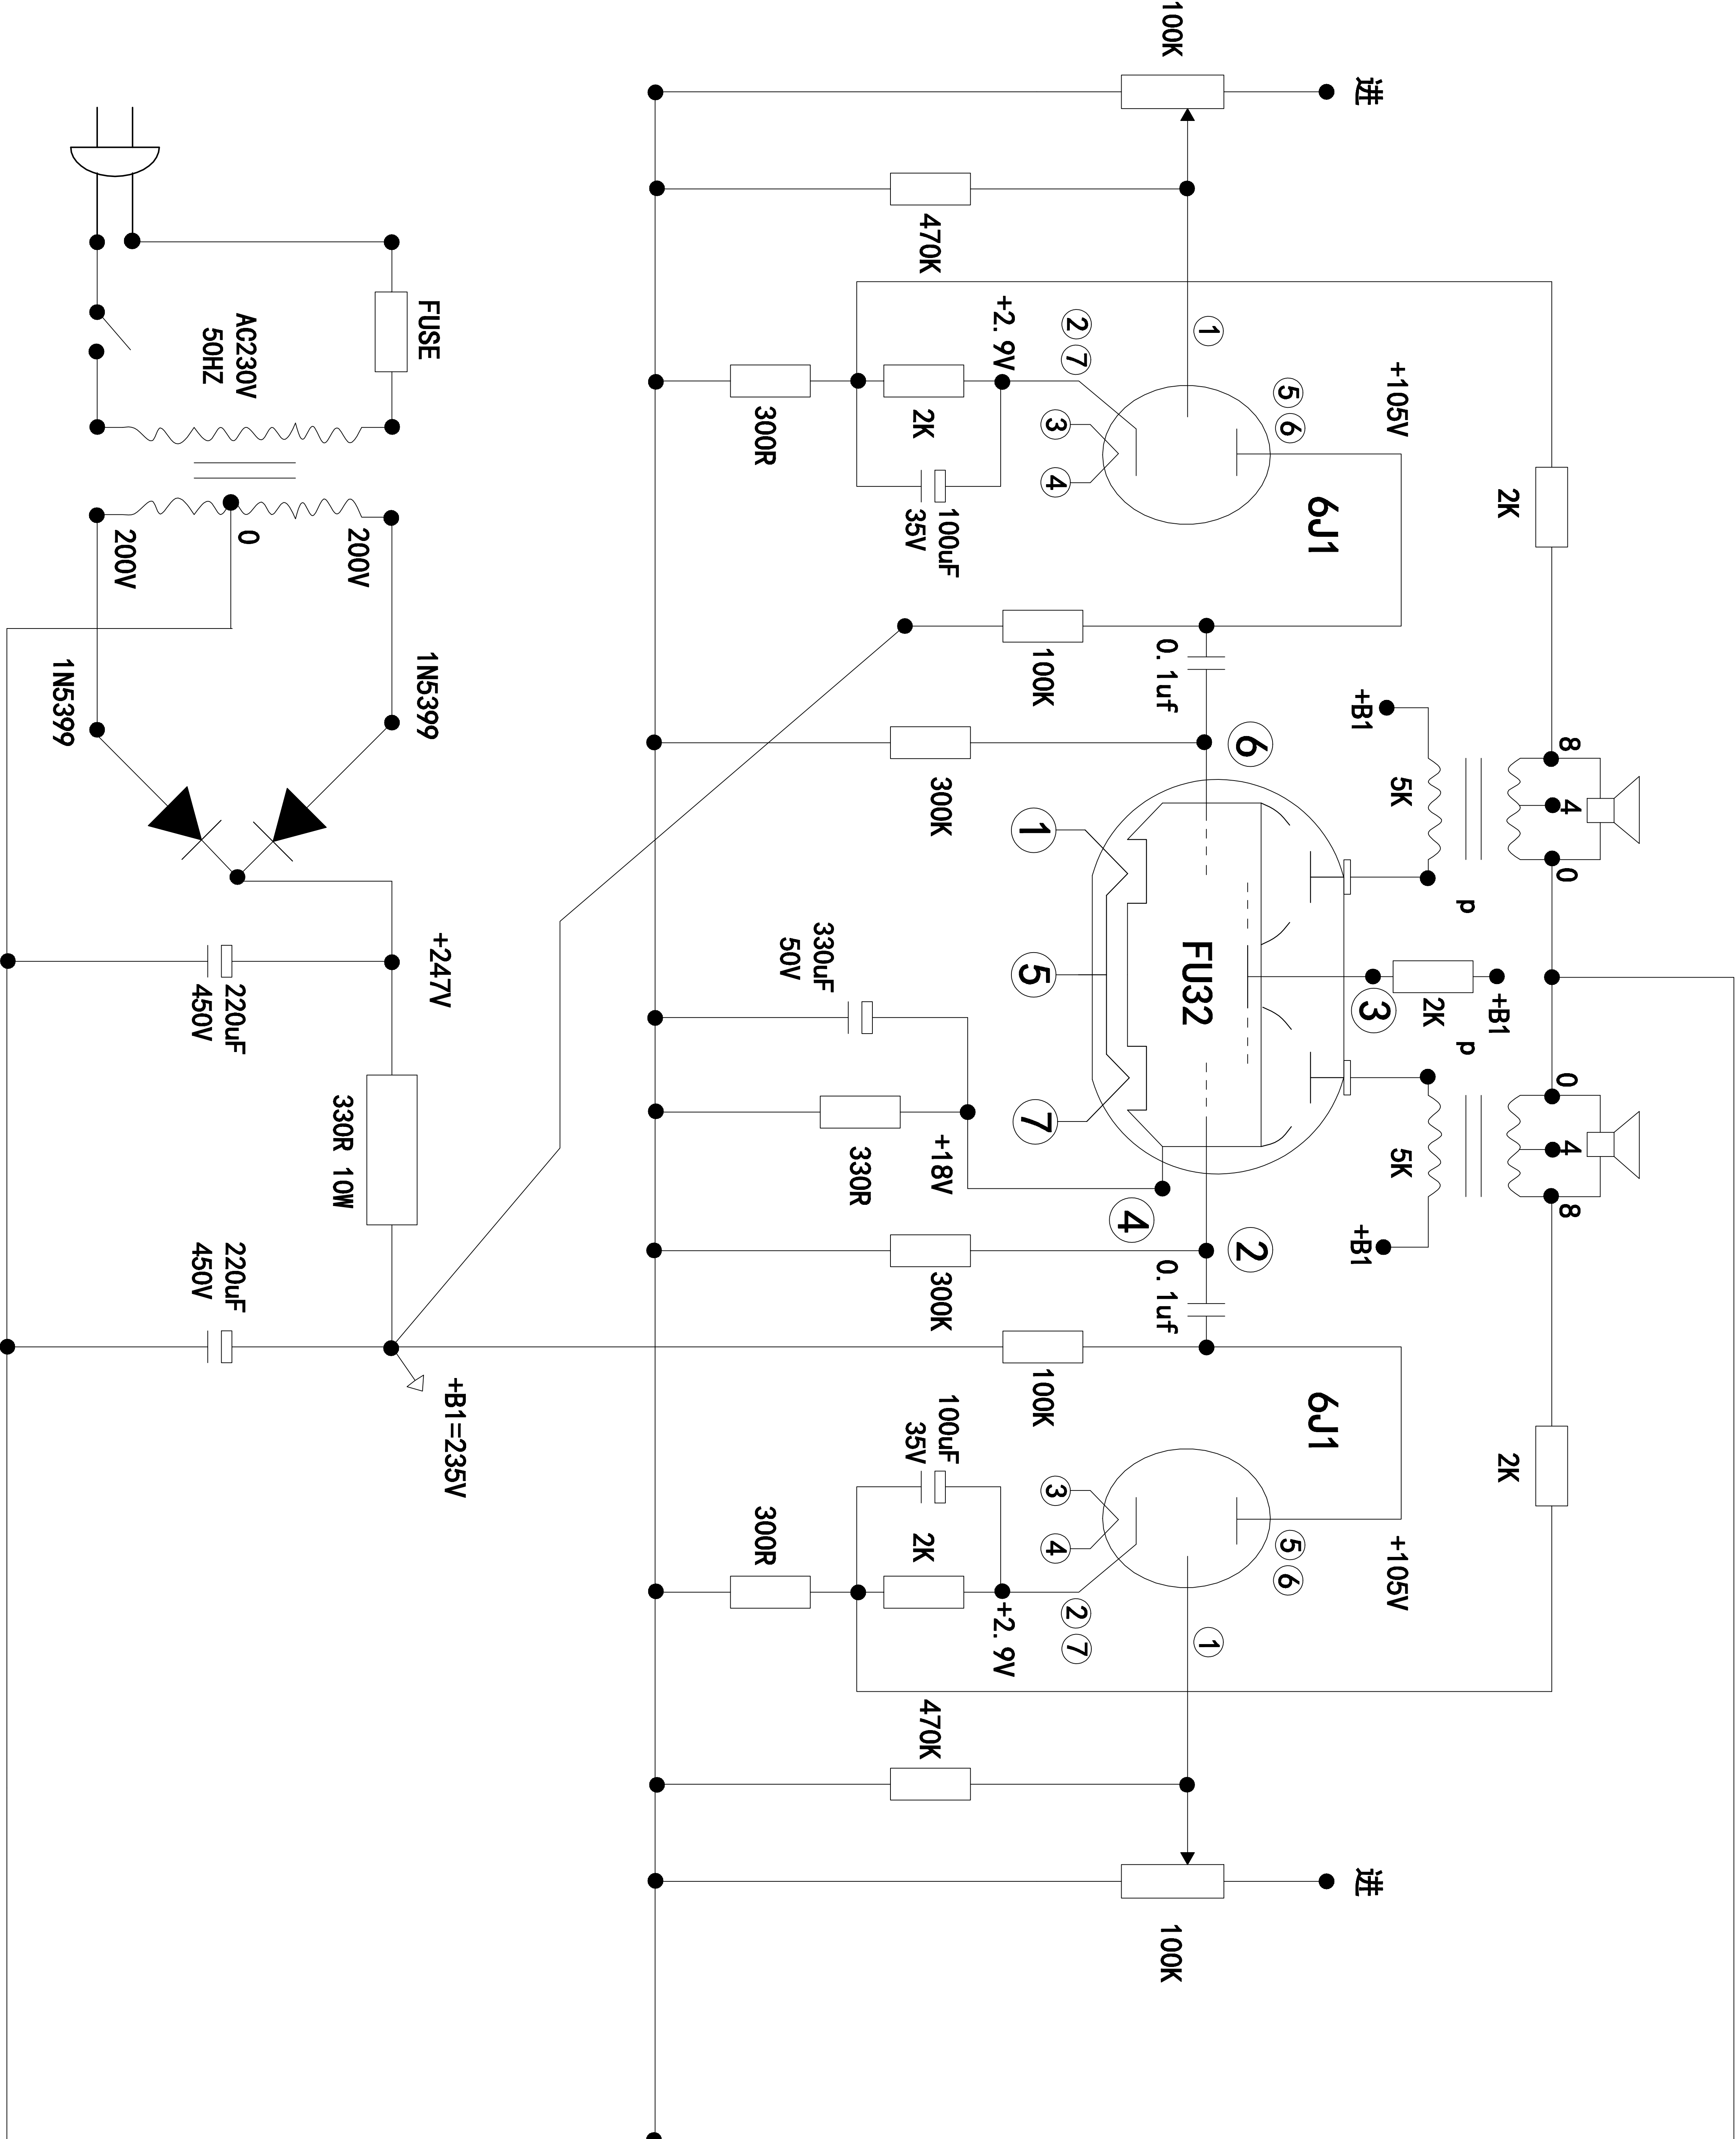

注：①3.15V两端接6J1的3 4脚和FU32的1+7脚和5脚灯丝共用，0接公共地

电路图

6J1+FU32单端电路

