

Sockelschaltungen

Socket stets von unten gegen die Stifte gesehen


Au = Außenkontaktsattel
Dh = Diheptalsattel
Du = Duodekalsattel
Eu = Europasattel
Hx = Hexodensattel
Lo = Lokalsattel

Mi = Miniatursattel
Mn = Magnovalsattel
No = Novalsattel
Nu = Nuvisorsattel
Oc = Oktalsattel
Po = Postsattel

Ri = Rimlocksattel
Sk = Seitenkontaktsattel
SM = Subminiaturröhre
Sp = Spezialsattel
St = Stahlröhrensattel

An die mit „IV“ bezeichneten Stifte darf keine Schaltverbindung angeschlossen werden, da dann Kurzschlüsse entstehen können!

Die Stiftnummerierung der wichtigsten Sockel

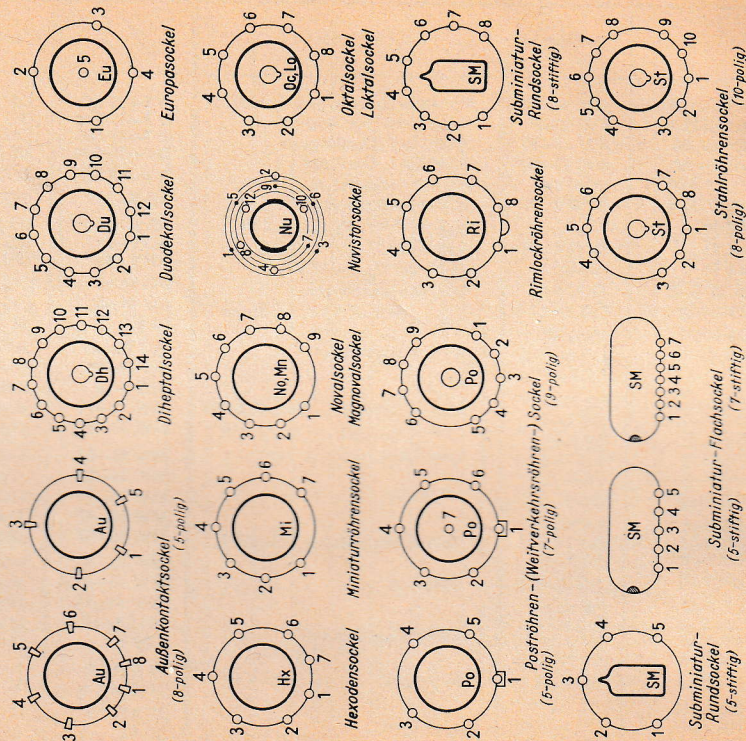

Sockelschaltungen

Au 1 ... Au 37

