


Kontroller och anslutningar


Front panel

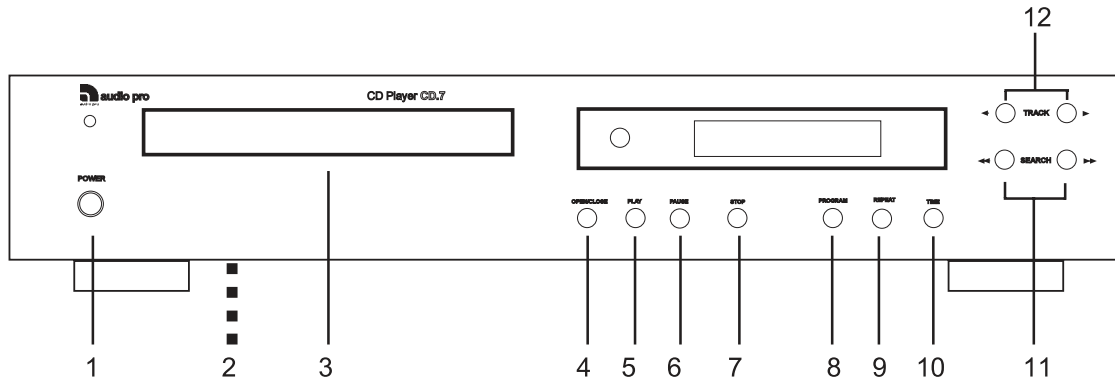

1. Strömbrytare (Power)
2. Transportskruv
3. CD släde
4. Öppna/Stäng CD släde (Open/Close)
5. Start (Play)
6. Paus (Pause)

7. Stopp (Stop)
8. Programmering (Program)
9. Repetering (Repeat)
10. Tidsvisning (Time)
11. Musiksökning (Search)
12. Låtsökning (Track)

Bakre panel

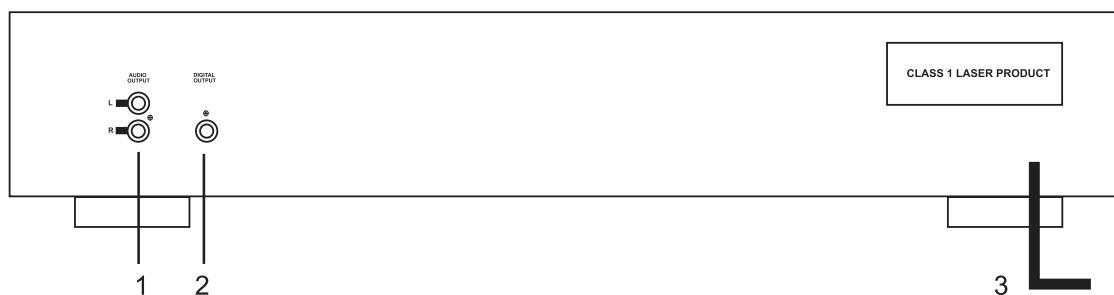

1. Linjeutgång (Audio out)
2. Digital utgång (Digital out)
3. Nätkabel