




Canton-VV EC-P1 Bestückungsplan P1a, b2 4.9.86 Br

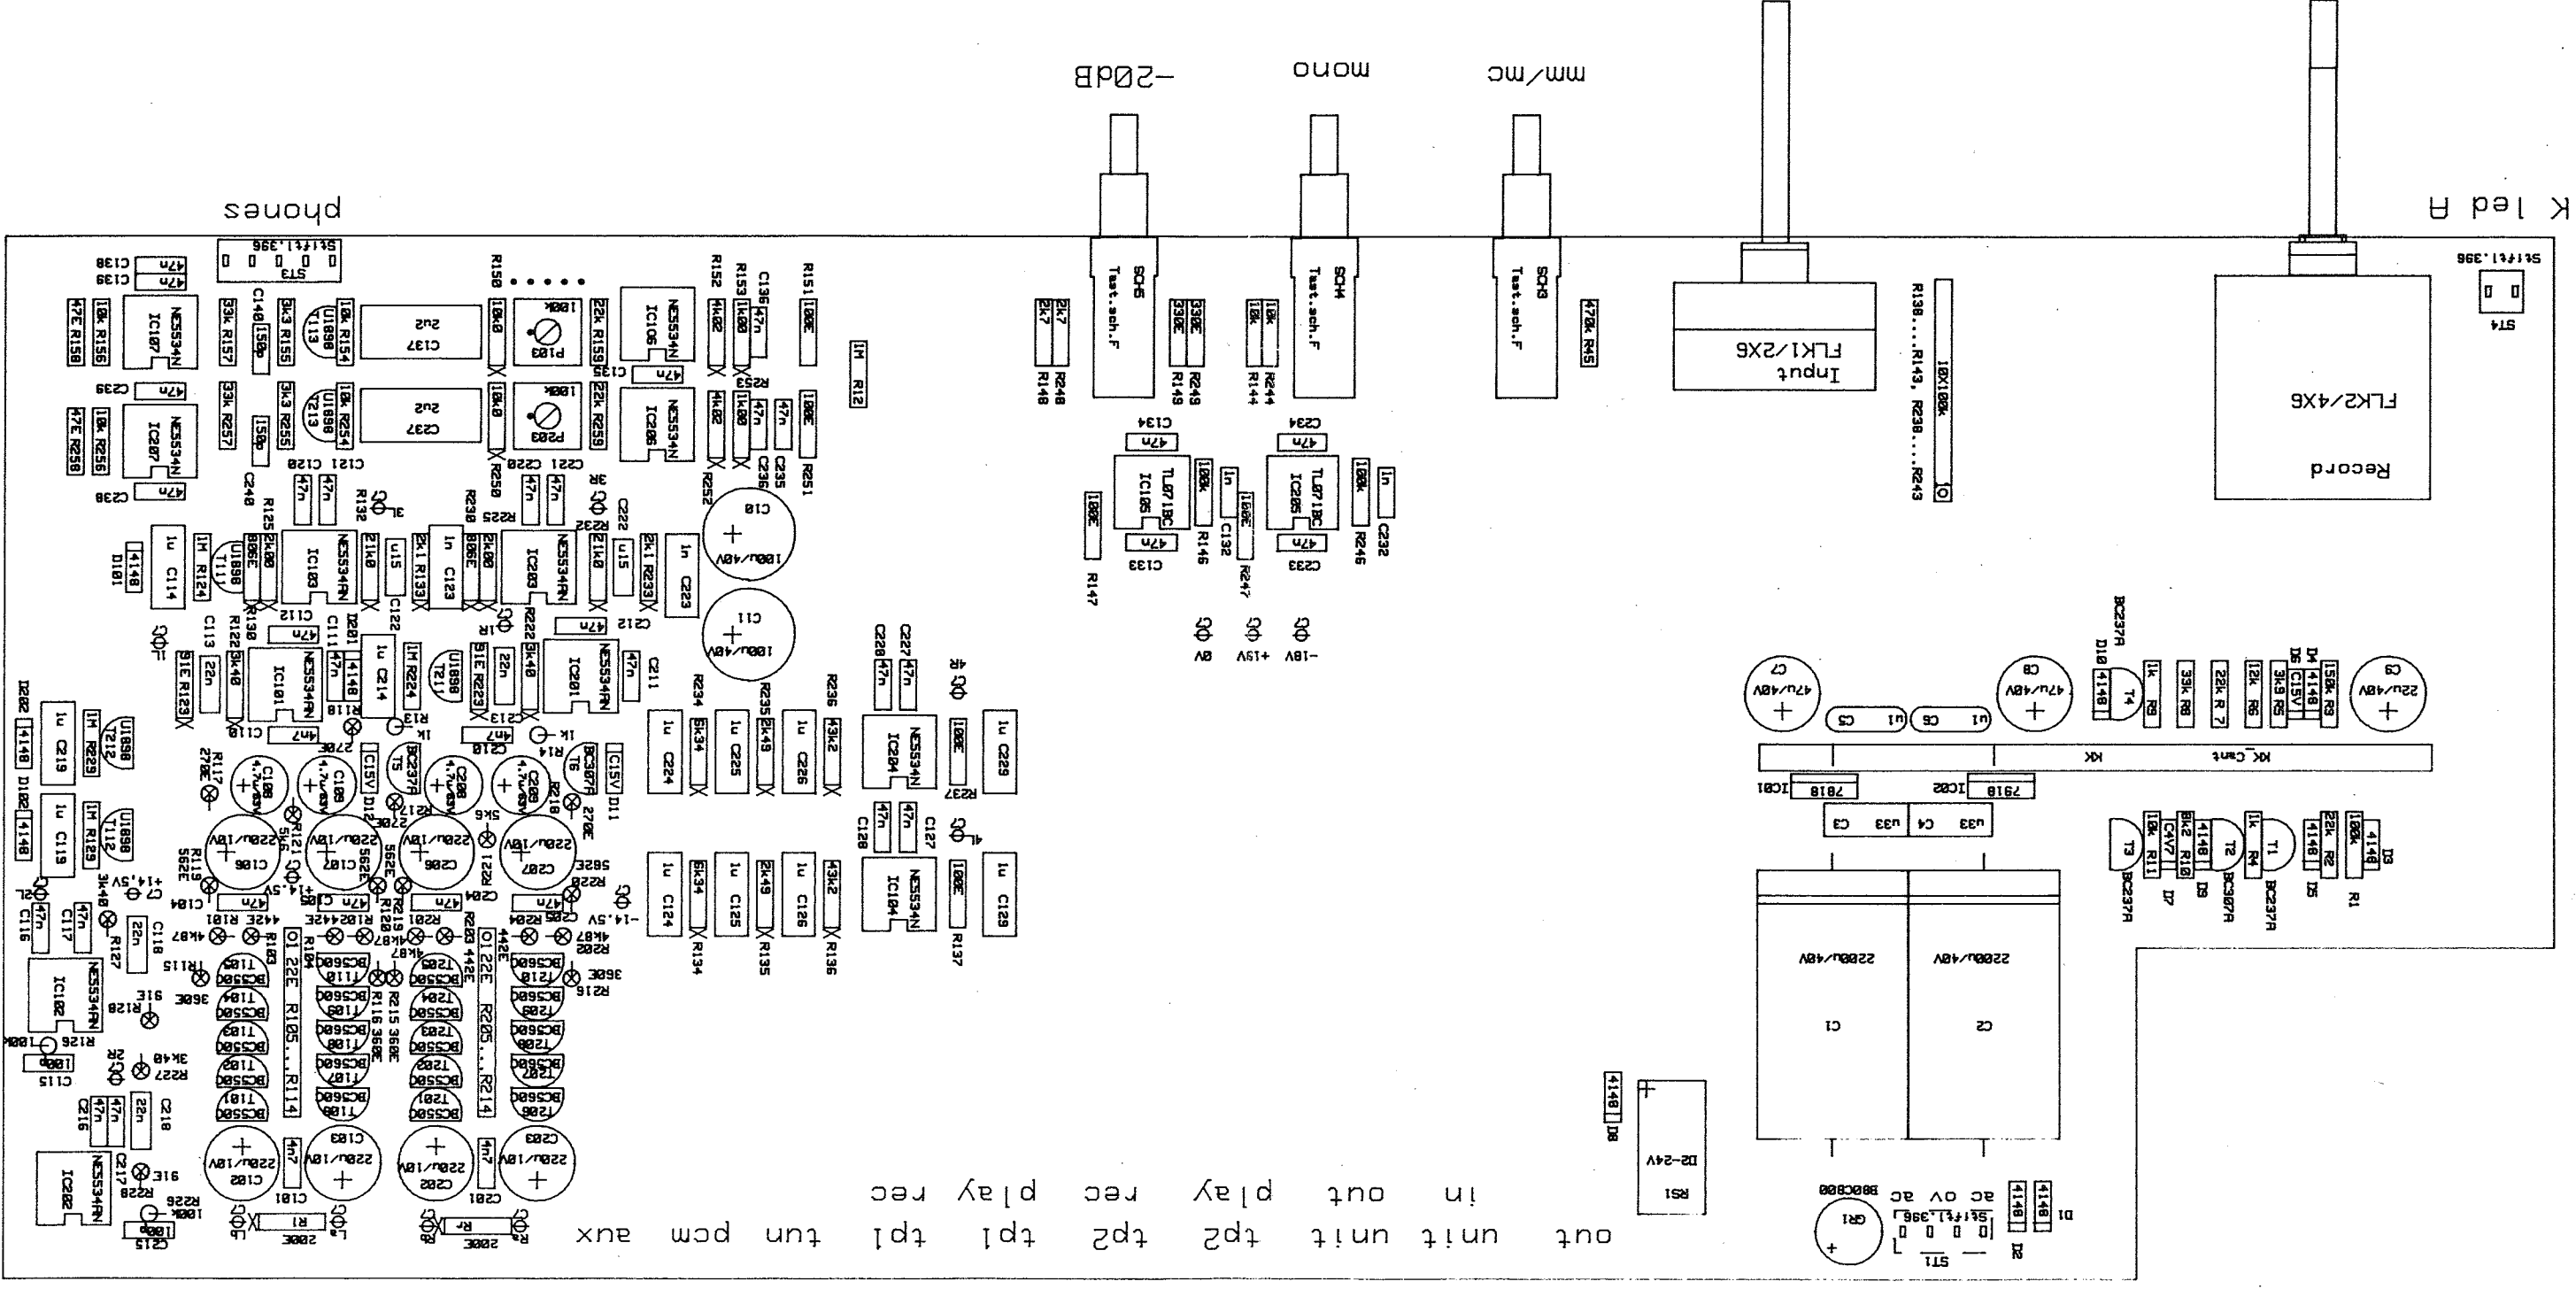

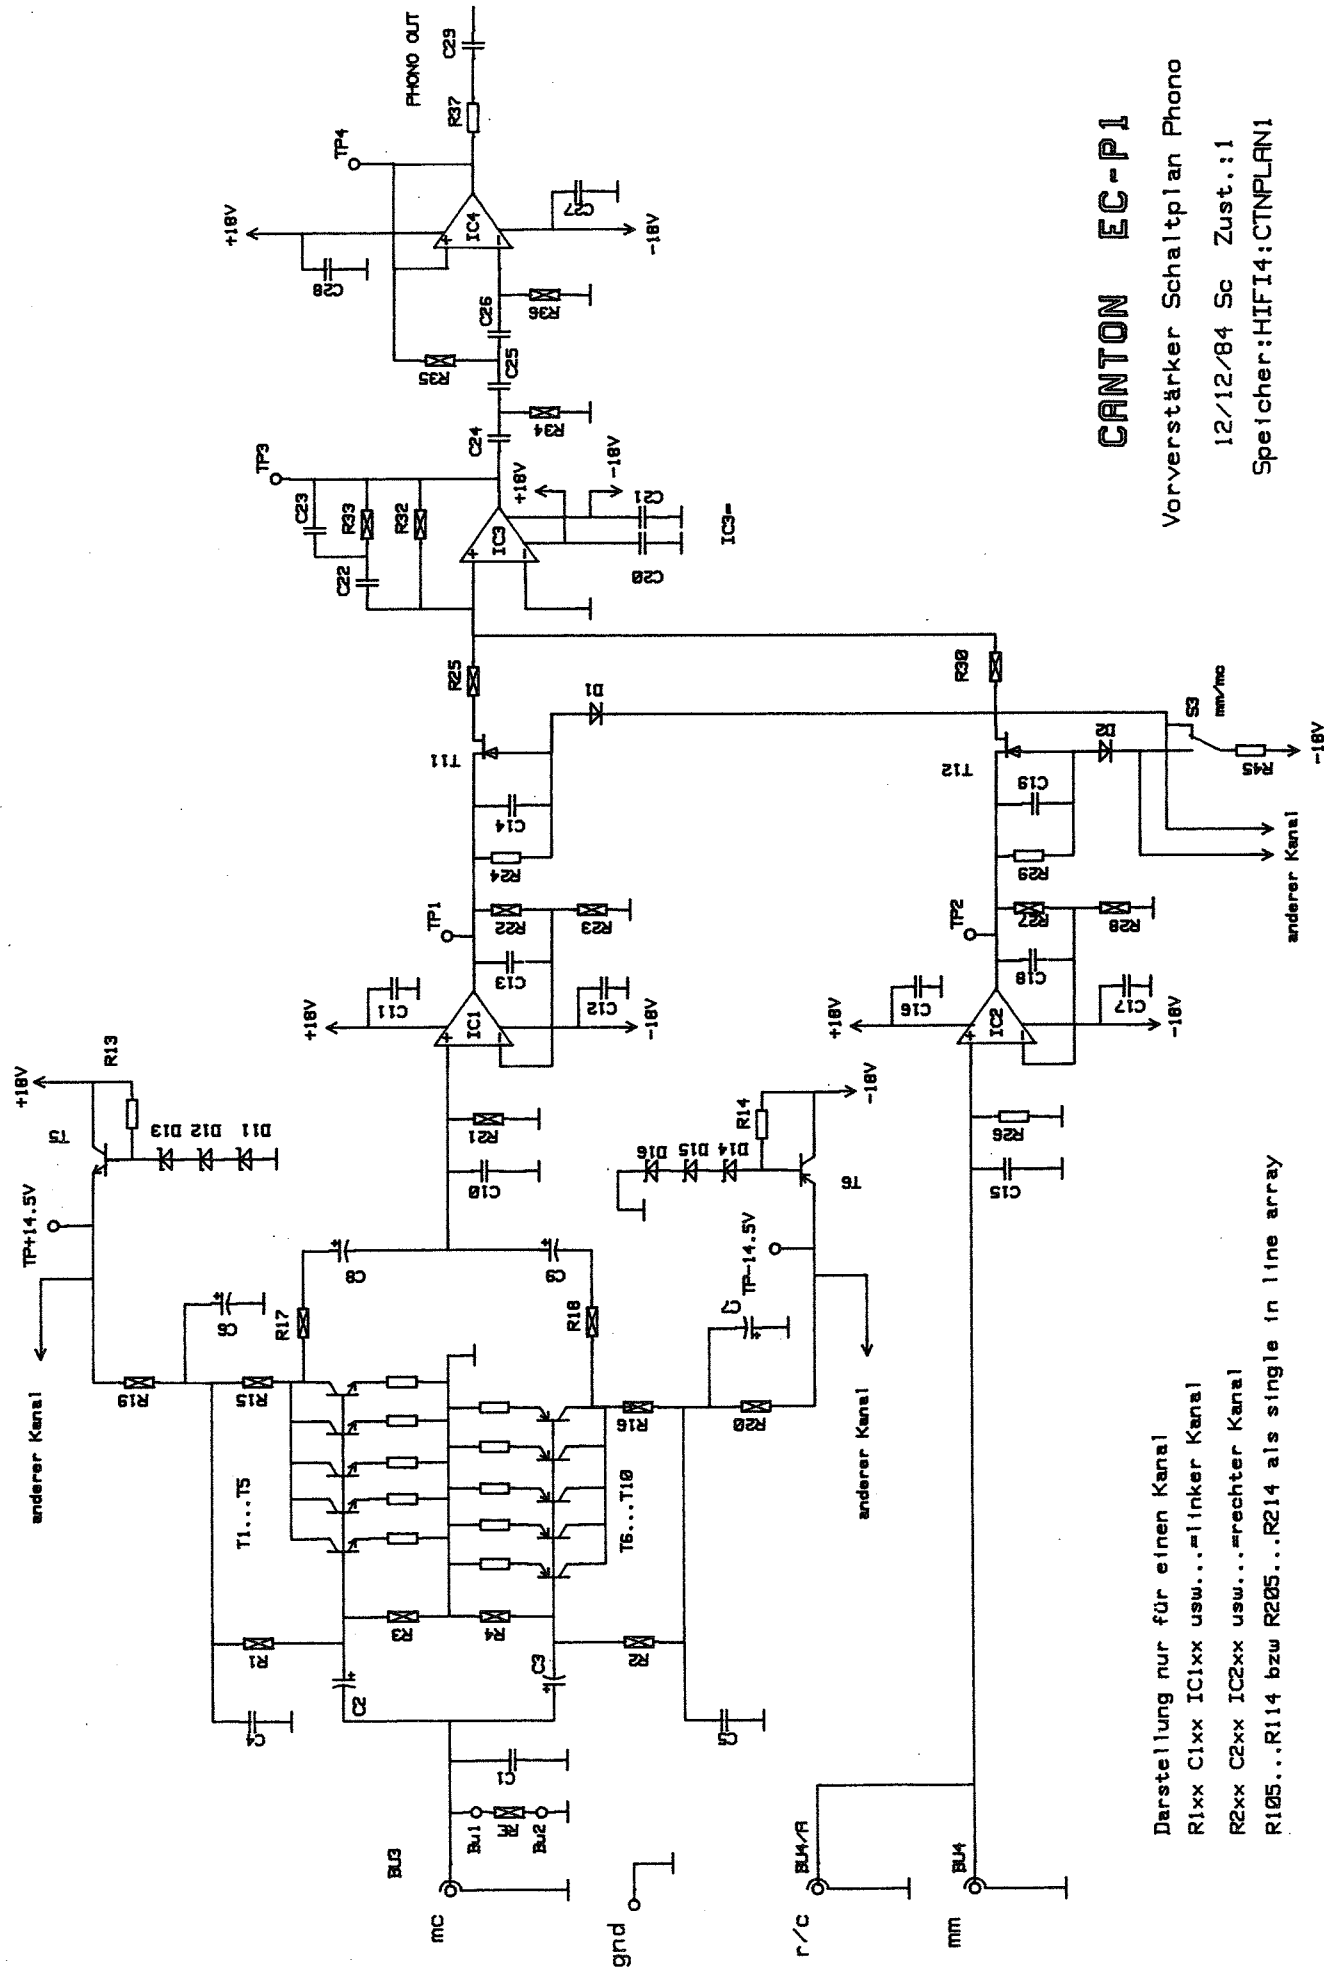

Darstellung nur für einen Kanal  
R1xx C1xx IC1xx usw...=linker Kanal  
R2xx C2xx IC2xx usw...=rechter Kanal  
R105...R114 bzw R205...R214 als single in line array

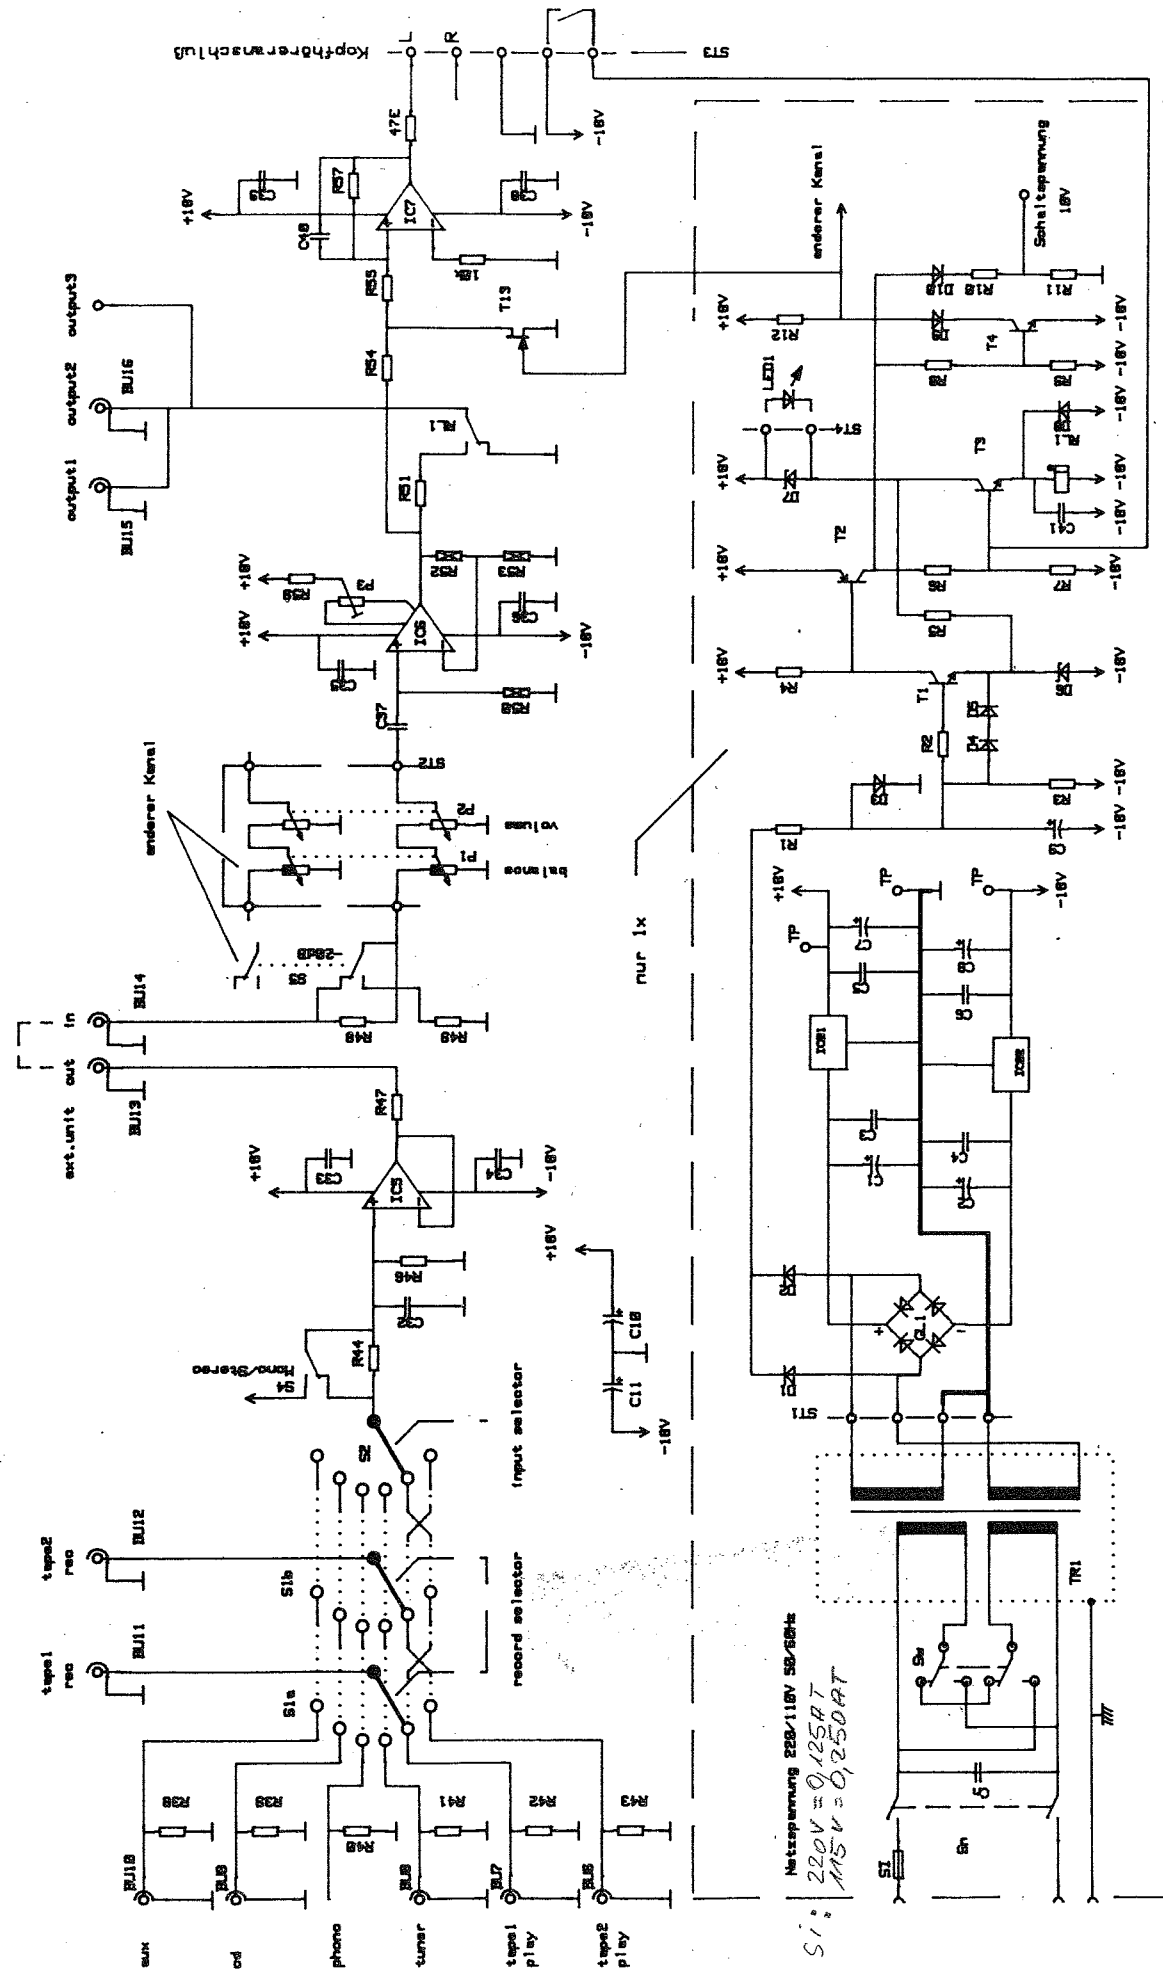

Darstellung nur für einen Kanal  
R138...R143 bzw R238...R243 als single in line array  
R1xx C1xx IC1xx usw...=linker Kanal  
R2xx C2xx IC2xx usw...=rechter Kanal