


Betätigungsrichtung

Aufnahme-Wiedergabeschalter

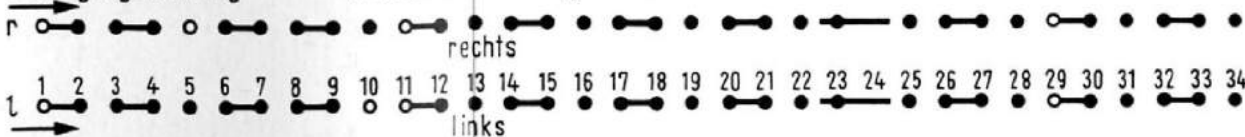

gezeichnet
in Stellung:
Wiedergabe

	Federsätze										Schiebeschalter									
Betriebsart	sp1 sp2	sw1 sw2	s1	L1	a1	H1 H2	z1	pm1	m1	p	hB	l	r	Spur 1-2	Spur 3-4	s	vl vr	E		
Halt	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x							
Pause			o								x									
Start	•	•	•																	
Aufnahme manuell (z.B. bei Spur 1-2)	•	o	•	•		•						•								
Aufn. autom. Sprache (z.B. bei Spur 1-2)	•	o	•	•	•		•					•								
Aufn. autom. Musik (z.B. bei Spur 1-2)	•	o	•	•	•							•								
Aufn. Syn-Play (z.B. bei Spur 1-2)	•	o	•	•		•		•				•								
Aufn. Multi-Play (z.B. bei Spur 1-2)	•	o	•	•		•		•	•			•								
Spur 1-2 und Aufnahme manuell	•	o	•	•		•						•		•	x	x				
Spur 3-4 und Aufnahme manuell	•	o	•	•		•							•	x	•	x				
Stereo und Aufnahme manuell	•	o	•	•		•						•	•	x	x	•				
hinter Band											•									
vor Band											x									
Geschwindigkeit auf 19cm/s																	•			
Mikro-Eingang																		•		

- wird betätigt
- o schließt Betätigung aus
- x wird wieder ausgelöst

