OVERALL DIAGRAM MODEL 8085

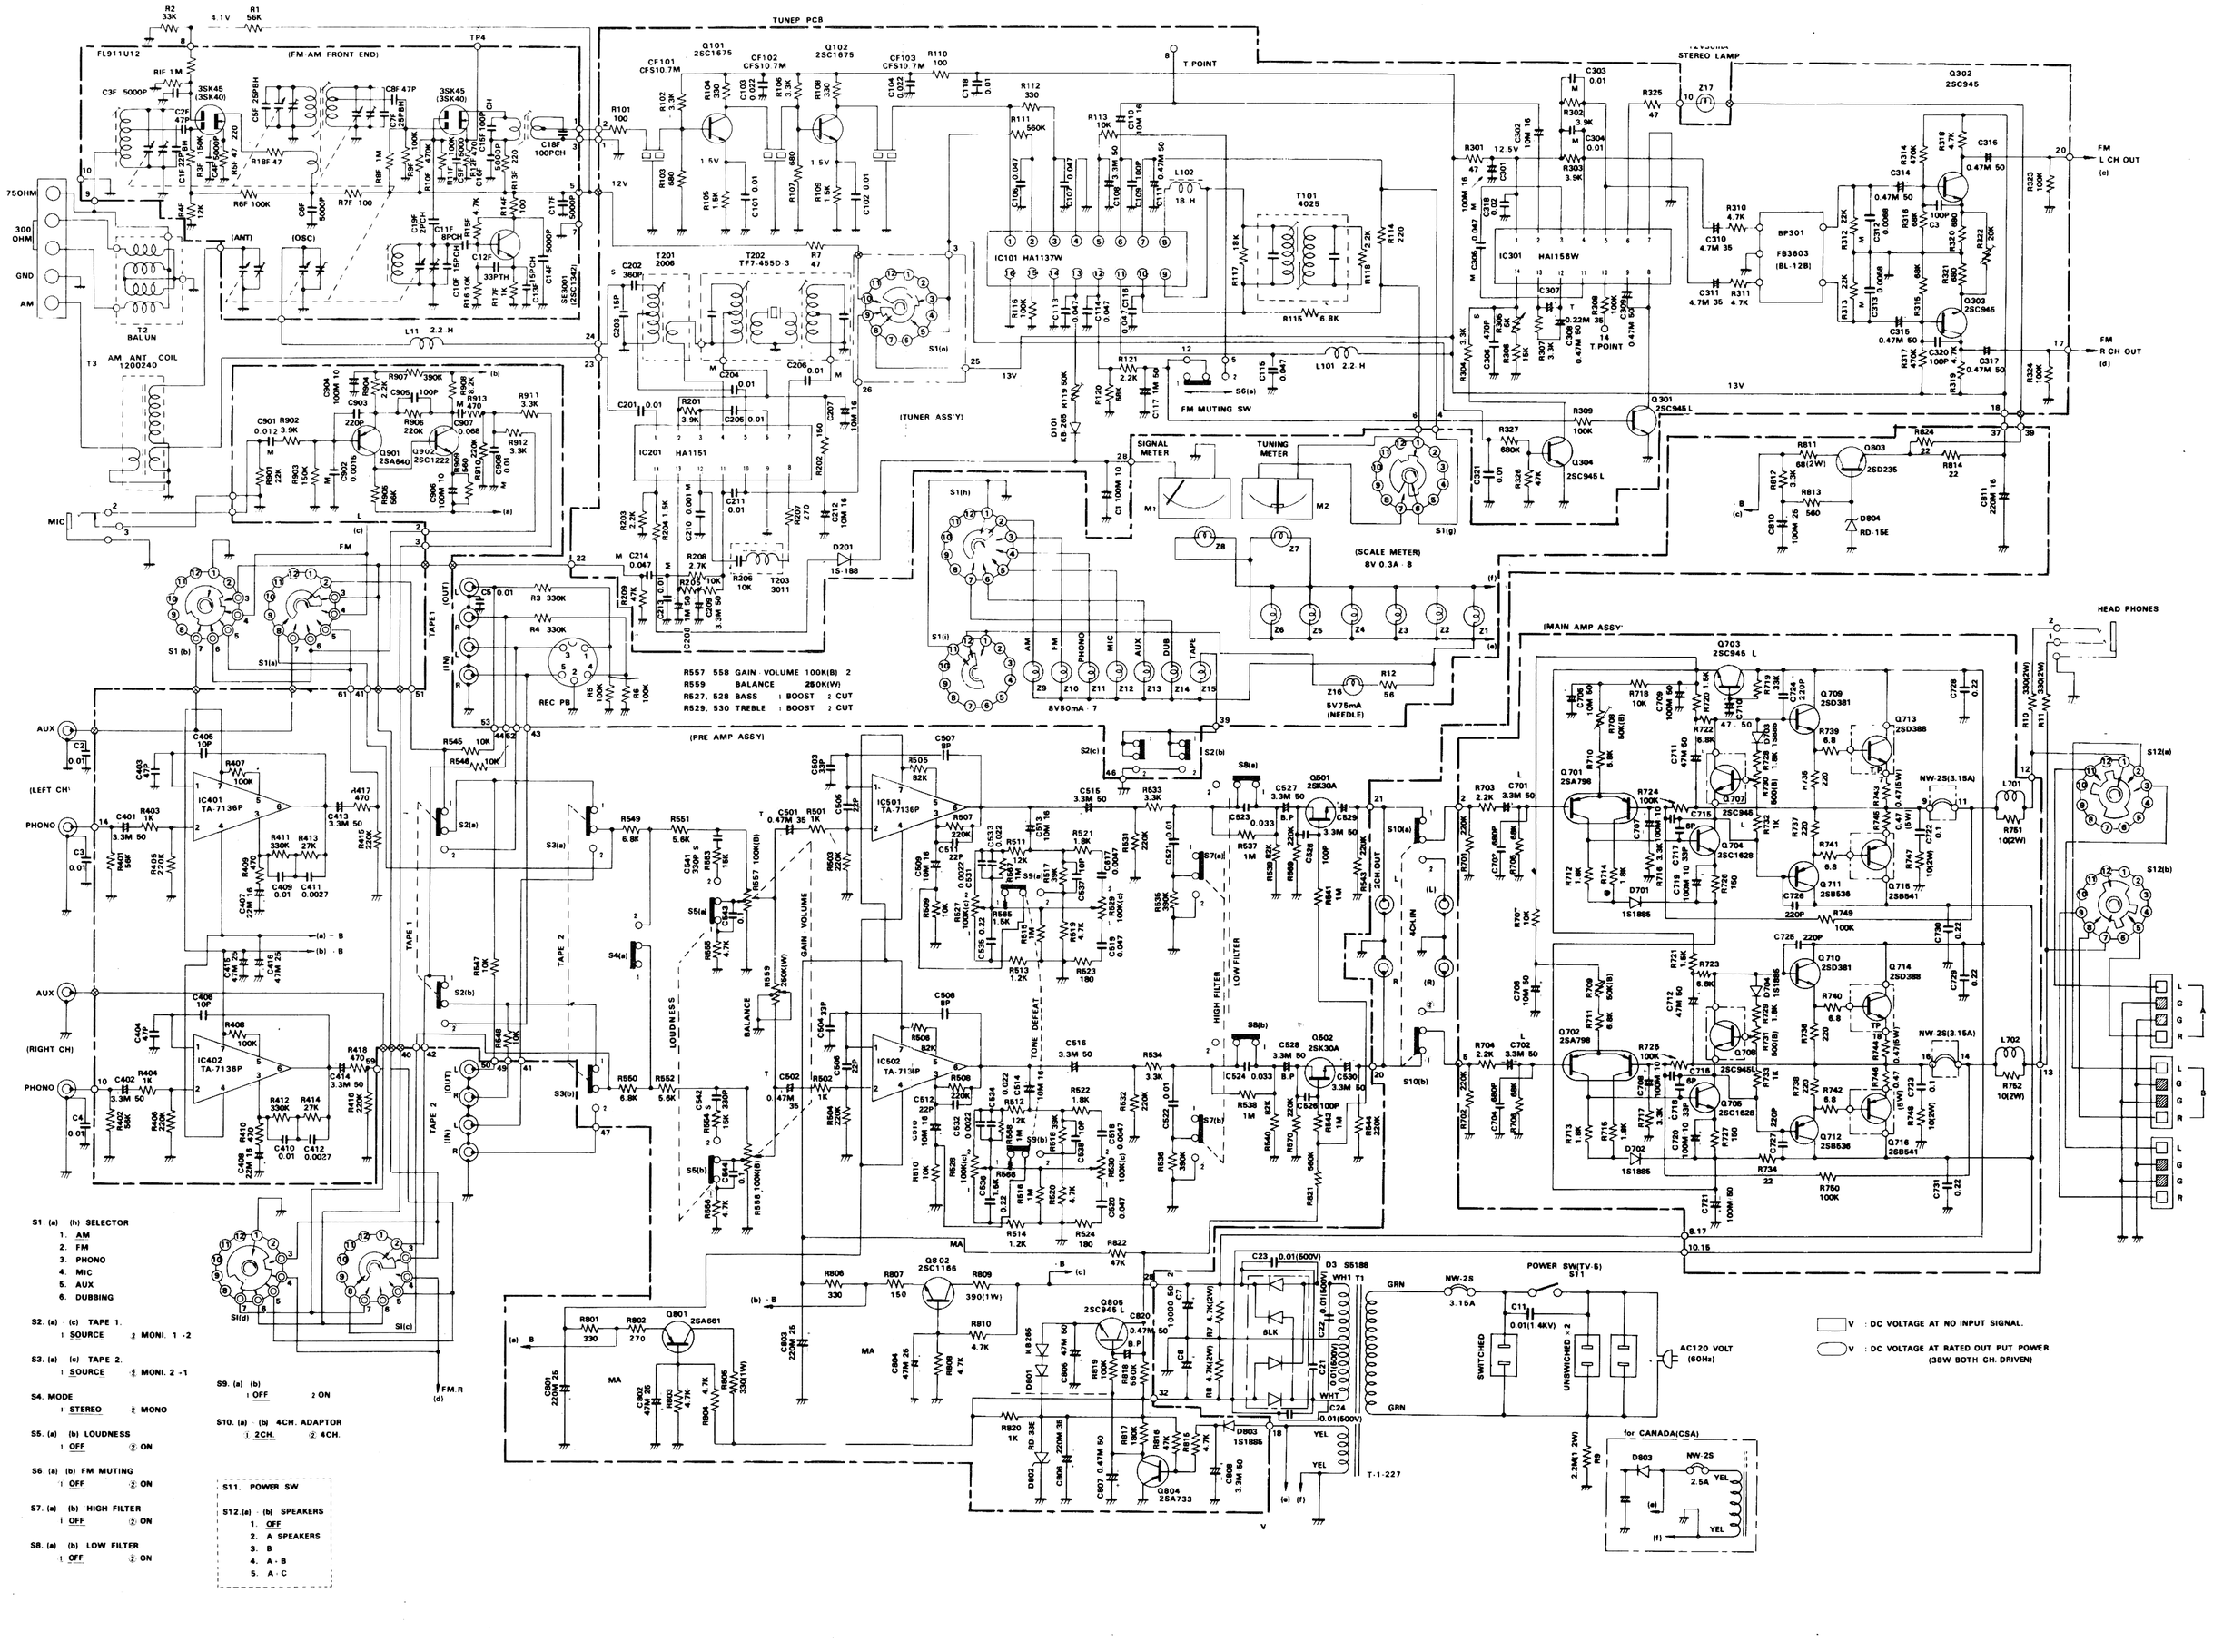

S1. (a) (h) SELECTOR
1. AM
2. FM
3. PHONO
4. MIC
5. AUX
6. DUBBING

S2. (a) (c) TAPE 1.
1 SOURCE 2 MONI. 1 -2

S3. (a) (c) TAPE 2.
1 SOURCE 2 MONI. 2 -1

S4. MODE
1 STEREO 2 MONO

S5. (a) (b) LOUDNESS
1 OFF 2 ON

S6. (a) (b) FM MUTING
1 OFF 2 ON

S7. (a) (b) HIGH FILTER
1 OFF 2 ON

S8. (a) (b) LOW FILTER
1 OFF 2 ON

S9. (a) (b)
1 OFF 2 ON

S10. (a) (b) 4CH. ADAPTOR
1 2CH. 2 4CH.

S11. POWER SW

S12.(a) · (b) SPEAKERS
1. OFF
2. A SPEAKERS
3. B
4. A · B
5. A · C