


1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1

PA00081

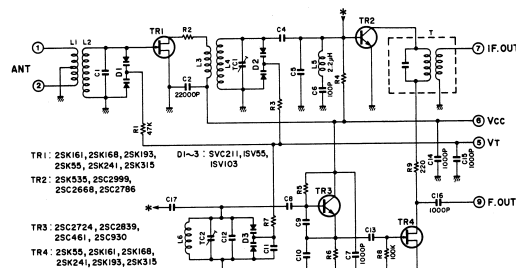

IC507 IC506	A [31 Pin]	B [30 Pin]	C [29 Pin]	D [28 Pin]	E [27 Pin]	F [26 Pin]	G [25 Pin]	H [24 Pin]
T6 [4 Pin]	D5 a	D5 b	D5 c	D5 d	D5 e	D5 f	D5 g	
T5 [7 Pin]	D4 a	D4 b	D4 c	D4 d	D4 e	D4 f	D4 g	
T4 [1 Pin]	D3 a	D3 b	D3 c	D3 d	D3 e	D3 f	D3 g	FM DOT
T3 [1 Pin]	D2 a	D2 b	D2 c	D2 d	D2 e	D2 f	D2 g	P9-16 (L7)
T2 [15 Pin]	LOCAL (L8)	D1 b	D1 c	AUTO RX (L9)	DX (L10)	AUTO (L11)		P1-8 (L6)
T1 [2 Pin]	P-1/9 (L51)	P-2/10 (L52)	P-3/11 (L53)	P-4/12 (L54)	P-5/13 (L55)	P-6/14 (L56)	P-7/15 (L57)	P-8/16 (L58)
T0 [14 Pin]	MEMO	CSL (L52)	kHz	AM	MHz	FM		FINE (L13)

IC508 (c507)	T1 (2 Pin)	T2 (15 Pin)	T3 (1 Pin)	T4 (6 Pin)	D5 (7 Pin)	T6 (4 Pin)
K1 [3 Pin]	P1/9	P5/13		UP	P1-/P9-16	
K2 [4 Pin]	P2/10	P6/14		DOWN	FM/AM	
K3 (c508)	P3/11	P7/15	AUTO/ MAN	FINE	RECEIVING	SD