
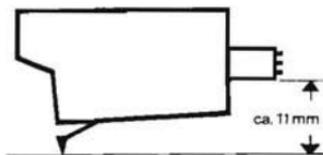


A 6 Einbau von Tonabnehmersystemen in das EMT-Tonabnehmer-Leergehäuse

Der Stations-Plattenspieler EMT 948 in der Ausführung 9 948 X2X wird mit einem leeren EMT-Tonabnehmergehäuse geliefert, einschließlich verschiedener Kleinteile zur Befestigung des gewählten Tonabnehmersystems.

- | | | |
|--------|--|---|
| Pos. 1 | : Tonabnehmergehäuse | |
| 2 | : Tonabnehmersystem (mit Befestigungsbügel 1/2") | |
| 3 | : Schraube M 2,6 × 5,5 | } EMT-Zubehör |
| 4 | : Schraube M 2,6 × 5 | |
| 5,6 | : Unterlegscheiben 2,6 ø | |
| 8 | : Bronzefeder | |
| 7 | : Plexistreifen | } Tonabnehmer-Zubehör
(nicht unbedingt erforderlich) |

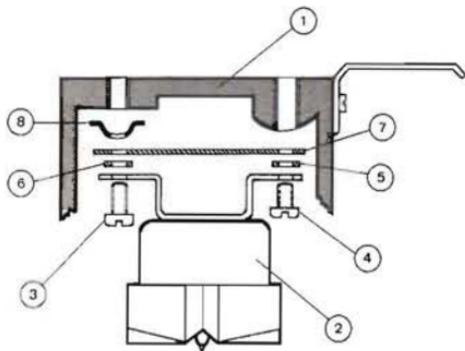

Die Skizze zeigt den mechanischen Einbau

Das Maß 11 mm ist durch entsprechende Unterlegscheiben einzustellen. Die Höhe der Tonarm-Auflagebank ist zu kontrollieren (Abschnitt A 7 der Bedienungsanleitung) und eventuell neu einzustellen.

Elektrische Anschlüsse:

Rot : rechter Kanal (a)
Grün : rechter Kanal (b)

Weiß : linker Kanal (a)
Blau : linker Kanal (b)

Wichtig!

Der Systemanschluß muß "symmetrisch" bleiben, d.h. eine eventuell vorhandene Brücke von einem der Anschlußstifte zum Gehäuse des Tonabnehmersystems ist zu entfernen!