


套件清单

- 机箱*1
机箱脚*4
底板*1
自攻螺丝若干
- 电源变压器一个
(初级：230v-0v /次级：200v-0v-200v
3.15v-0v-3.15v 76*50)
输出变压器二个(初级5k/次级:0-4欧-8欧/57*25)
- 信号输入插座*2
输出接线柱*6
电源插座*1 (含保险丝)
电源线 (自备，就是电脑上的电源线)
- 电位器100K*1
电位器旋钮*1
6J1电子管*2
FU32电子管*1
小七脚管座*2
大七脚管座*1
1N5399*2
100uf/35v *2
0.1uf/250v *2
330uf/50v*1
220uf/450v*2
470k*2
100k*2
2k*5
300欧*2
300k*2
330欧*2 10W
- 双芯屏蔽线30cm
套管15cm
焊接线2m
3mm 4mm螺丝母各10个
扎带5根

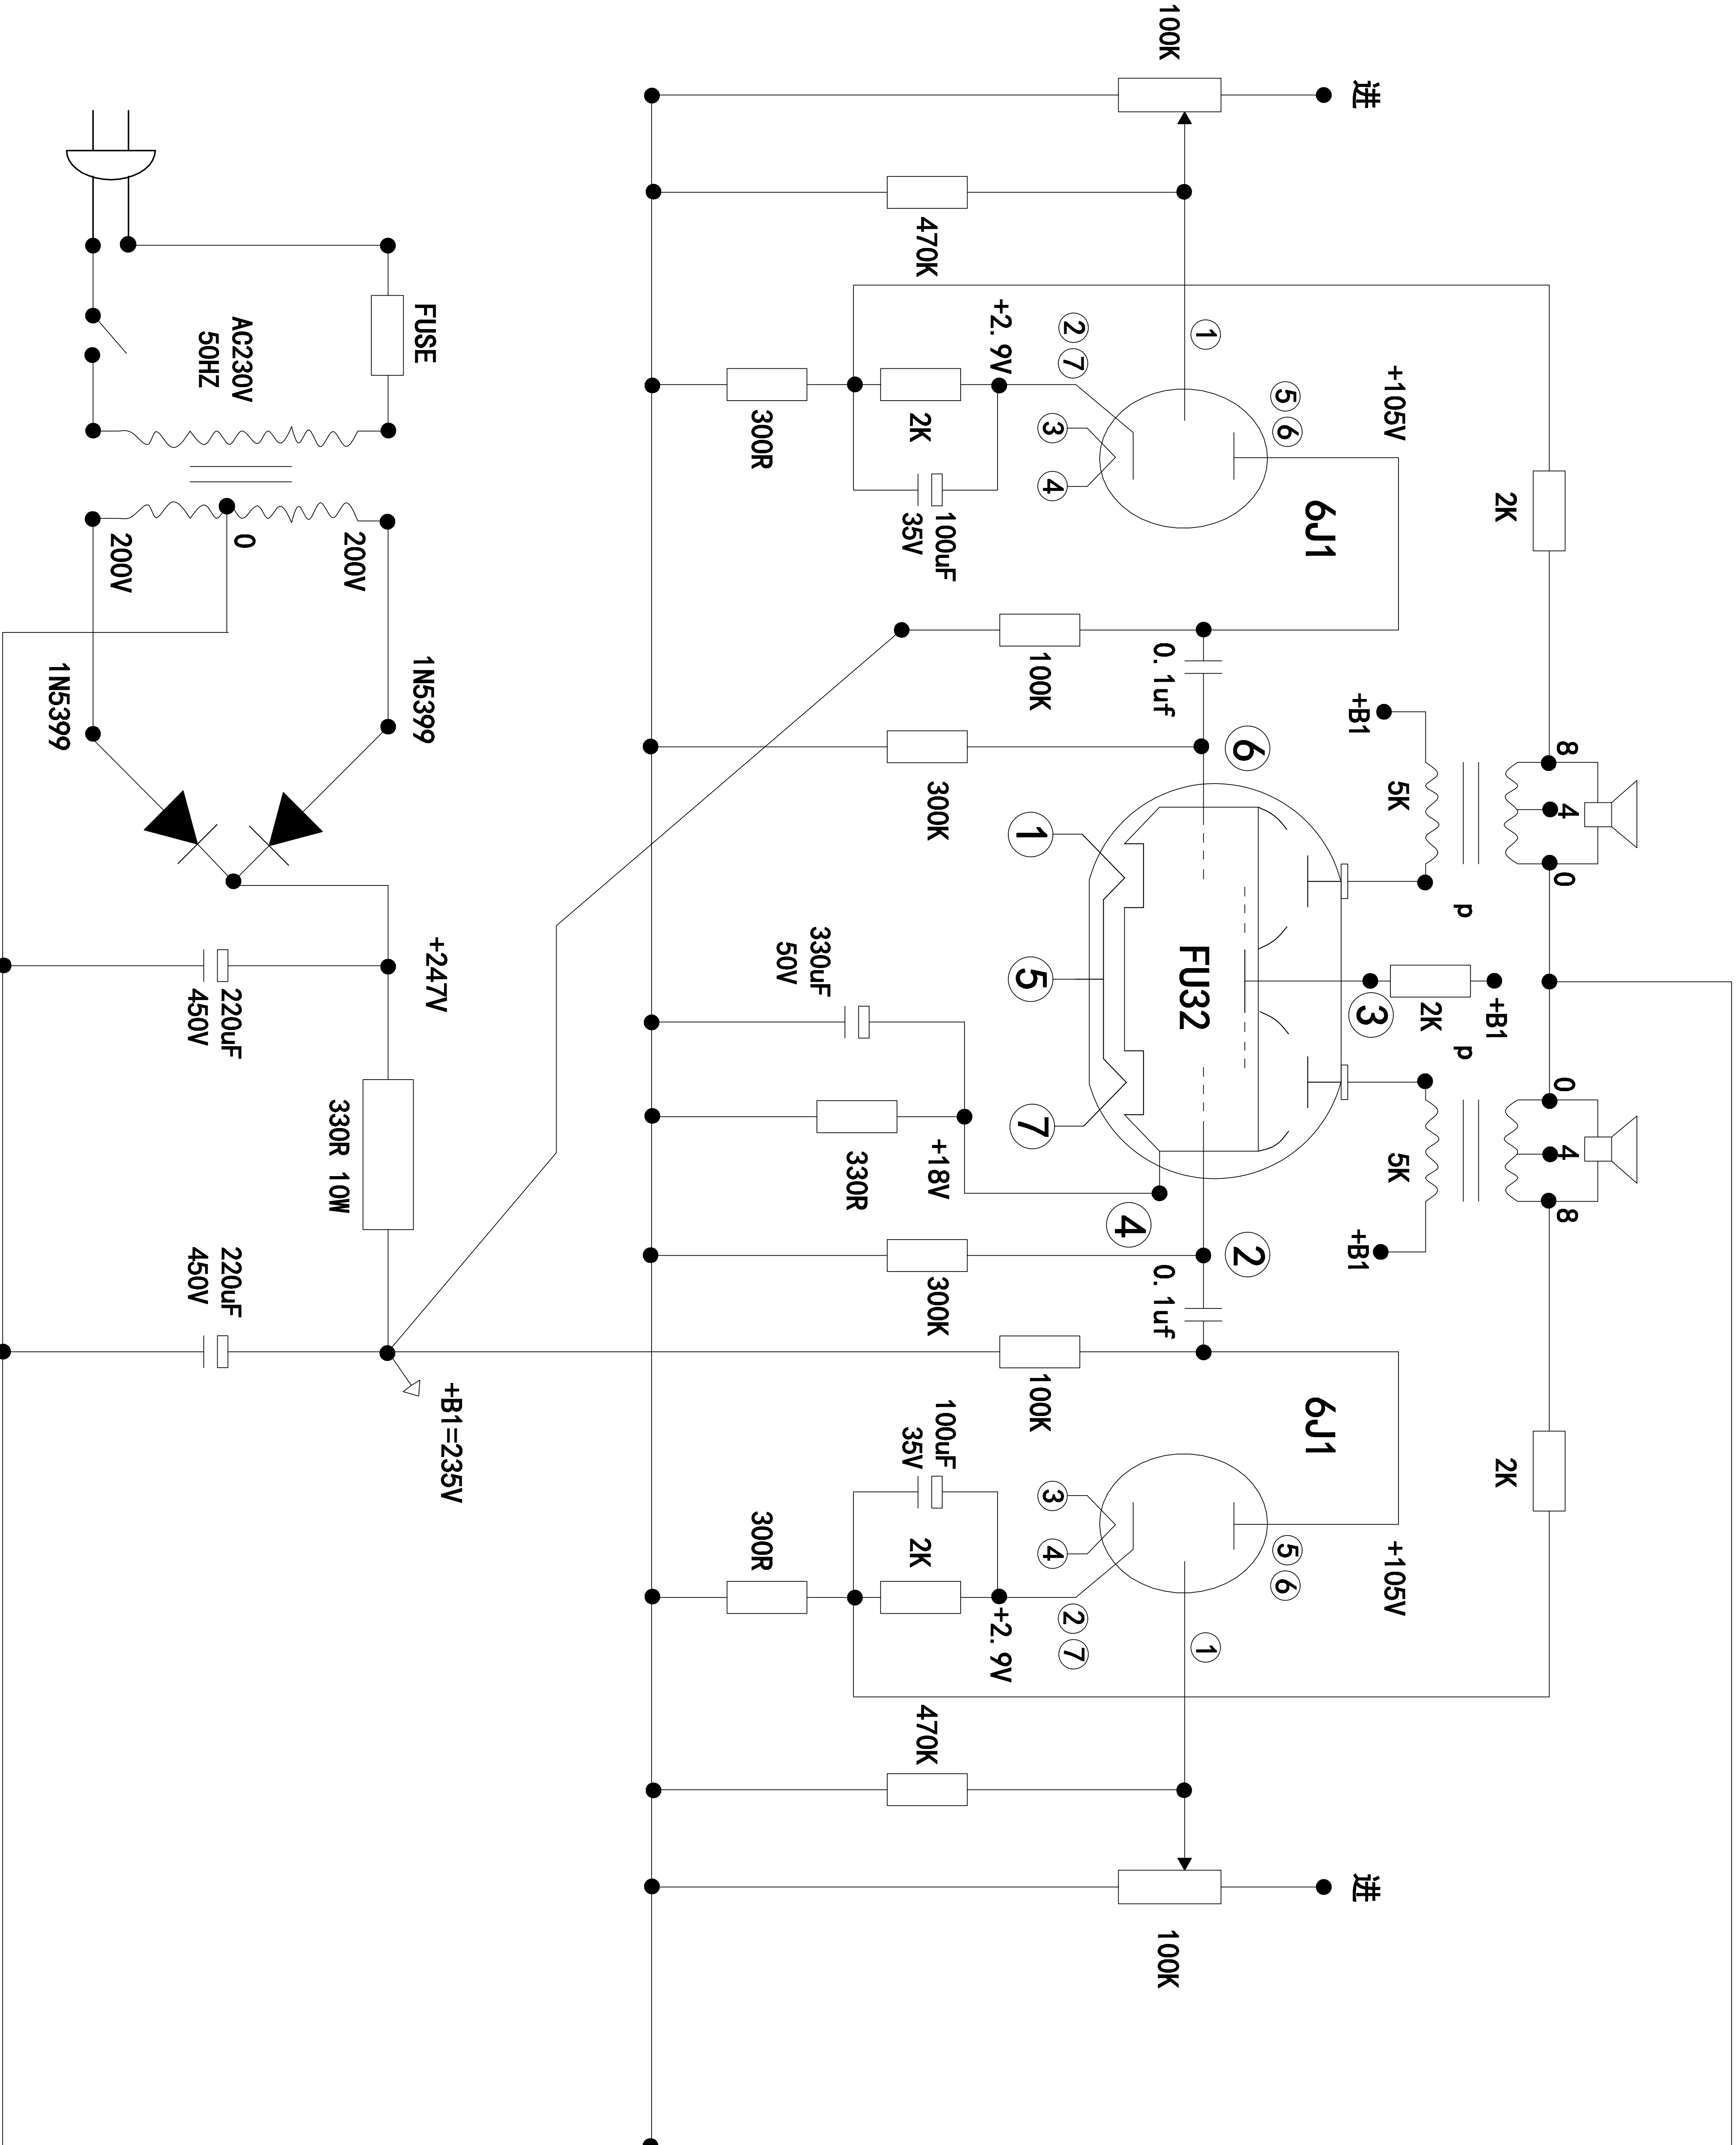

电路图

6J1+FU32单端电路