


B5 X 14 A

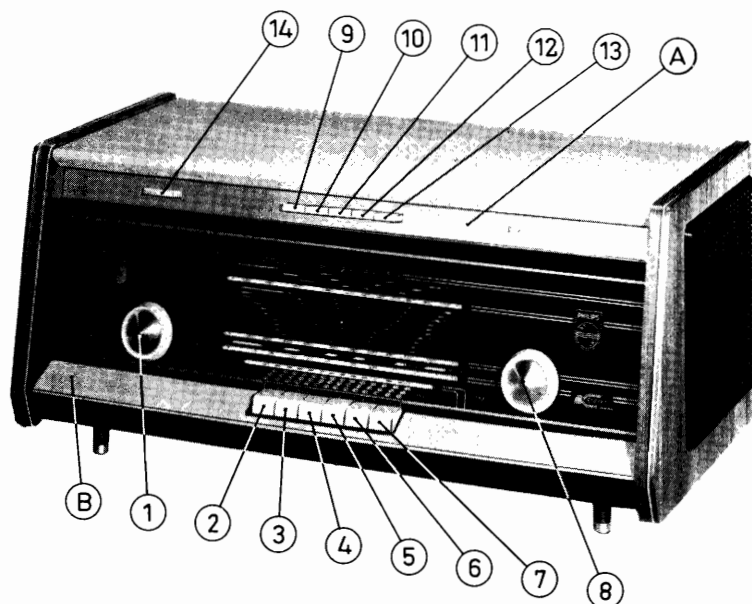

BEDIENING

- 1 = Volumeregelaar
- 2 = Aan/uitschakelaar
- 3 = P.U.-schakelaar
- 4 = L.G.-schakelaar
- 5 = M.G.-schakelaar
- 6 = K.G.-schakelaar
- 7 = F.M.-schakelaar
- 8 = Afstemming
- 9 = Monoschakelaar
- 10 = Stereoschakelaar
- 11 = Lagetonen-schakelaar
- 12 = Hogetonen-schakelaar
- 13 = Hogetonen-schakelaar
- 14 = Balansregelaar

SPECIFICATIE

Luidsprekers 2 x AD 3700 AM (800 Ω)
 Netspanningen 110-127-145-165-220-245 V
 Verbruik 75 W bij 220 V
 Afmetingen 22 x 55 x 24 cm


GOLFGEBIEDEN

L.G. : 1150-2000 m (260- 150 kc/s)
 M.G.: 185- 580 m (1622- 517 kc/s)
 K.G. : 16,5- 50,8 m (18,2- 5,9 Mc/s)
 F.M. : 3- 3,43 m (100-87,5 Mc/s)

Het principeschema

Hiervoor kan worden verwezen naar pagina 157 en 158.

BUIZENBEZETTING

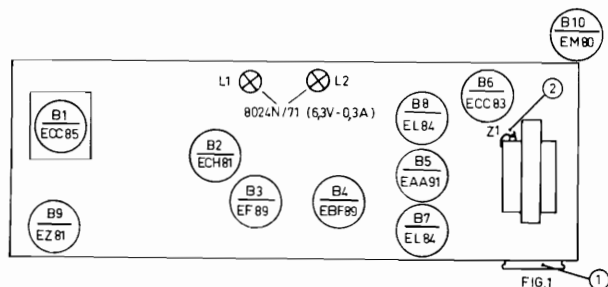

- 3. Afstemmoog reageert bij het afstemmen op een zender
 - a. Sluit een tweede luidspreker (800 Ω) aan op de extra luidsprekercontrapluggen (indien het het apparaat nu wel werkt duidt dit op een defecte luidspreker)
 - b. Vervang B6 en/of B7 en/of B8

B. De radio werkt ten dele

- 1. De linker of rechter luidspreker geeft geen geluid
 - a. Vervang B6 en/of B7 en/of B8
- 2. De radio werkt op F.M. maar niet op L.G.-M.G.-K.G.
 - a. Vervang B2 en/of B4
- 3. De radio werkt op L.G.-M.G.-K.G. maar niet op F.M.
 - a. Vervang B1 en/of B5
- 4. Wel grammofoonweergave, maar geen ontvangst op L.G.-M.G.-K.G.-F.M.
 - a. Vervang achtereenvolgens B2, B3, B4

STORINGEN

A. De radio werkt niet


- 1. Buizen en lampjes lichtten niet op
 - a. Ga na of de spanningsomschakelaar goed is ingesteld (zie post 1 van fig. 1)
 - b. Ga na of de smeltveiligheid in orde is (zie post 2 van fig. 1)
 - c. Ga na of de buizen goed zijn aangedrukt en of ze op de juiste plaats staan (zie fig. 1)
- 2. Afstemmoog licht niet op
 - a. Vervang de gelijkrichtbuis B9 (zie fig. 1)

- 5. De radio werkt normaal maar het afstemmoog licht niet op
 - a. Vervang B10

C. De radio werkt onbetrouwbaar


- 1. De radio kraakt en/of onderbreekt
 - a. Volg de onder A-1 genoemde aanwijzingen op
 - b. Ga na of de antenne-aardstekers goed contact maken
 - c. Ga na of het verschijnsel is op te heffen door de buizen om de beurt te vervangen

SNAARAANDRIJVING - B 5 X 1 4 A

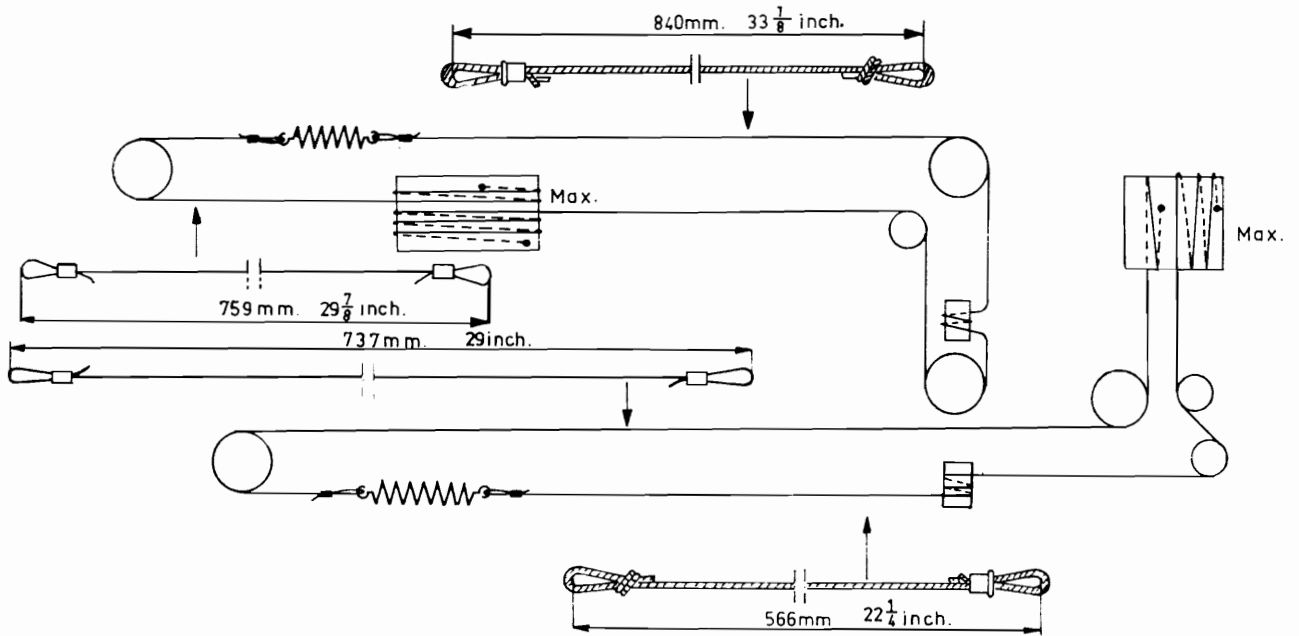

R188 85 B

BLOKSCHEMA

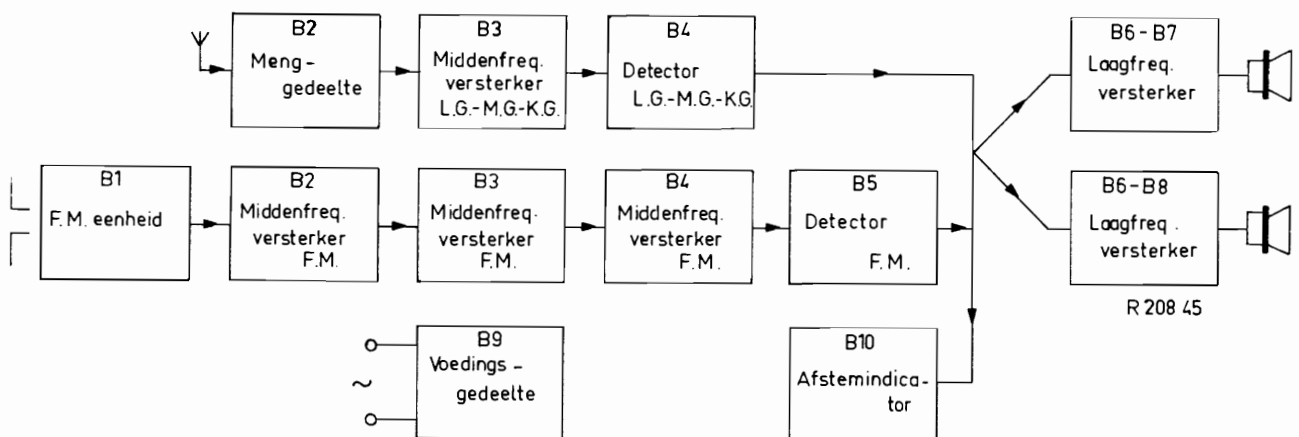

R 208 45

S C H E M A - B 5 X 1 4 A

S	50 51 52 53 54 4	5 7 8 9 6 5 8	57 55 56 10	60 59	13 15 12 14 11	16 18 17 19	20 22 21 23	24 26 25	40 42 41										3 2 1 2 8 29 31 32 30 33 35 36									
C	6 8 0 7	81 84	8	10 12 13 11 14	4	15 16 17 18	21 19 24	32 26	20 28	29	33 35	34 36	41	43 45	42 46 44	39 48	50	80 a	60	62	63	70 68	66 64	374	2 72 1	84 a	76	78
C		82 85 83	94	95 90 91	87 92 93	96 88 86 89 98 97	53 5	22 23	25 27	30	31	37 38	40 9	47	49	62 a	83 a	71 69	67 65	75	52 73	77	79					
R			60	61	62	2 3	63 4 5 20	7	8 10	9	11 12	13	15 14	16 17 6	18	19 43 75 31 44 74	30 32	33 34	35 41 37 38 42 46 45 39 40 57 58 66 47 48 59 60 49 61 50 62 51 53 52 54 1 55 56 65	63 64								

