

套件清单

机箱*1
机箱脚*4
底板*1
自攻螺丝若干

电源变压器一个

(初级: 230v-0v 0.15a/次
级: 240v-0v 3.15v-0v-3.15v
2a 76*50)

输出变压器二个(初级5k/次

级: 0-4欧-8欧/57*25/特级片)

信号输入插座*2

输出接线柱*6

电源插座*1(含保险丝)

电源线(自备, 就是电脑上的
电源线)

开关*1

电位器100K*1

电位器旋钮*1

6N2电子管*1

6P14电子管*2

6Z4电子管*2

小九脚插座*3

小七脚插座*2

0.33uf耦合电容*2

100uf/35v*2

220uf/450v*2

33uf/250v*2

150k*2

2k*2

36k*2

18k*2

470K*2

240欧*4 5W

双芯屏蔽线30cm


套管15cm

焊接线2m

3mm 4mm螺丝母若干个

龙凤胆艺LOGO 1个

扎带5根

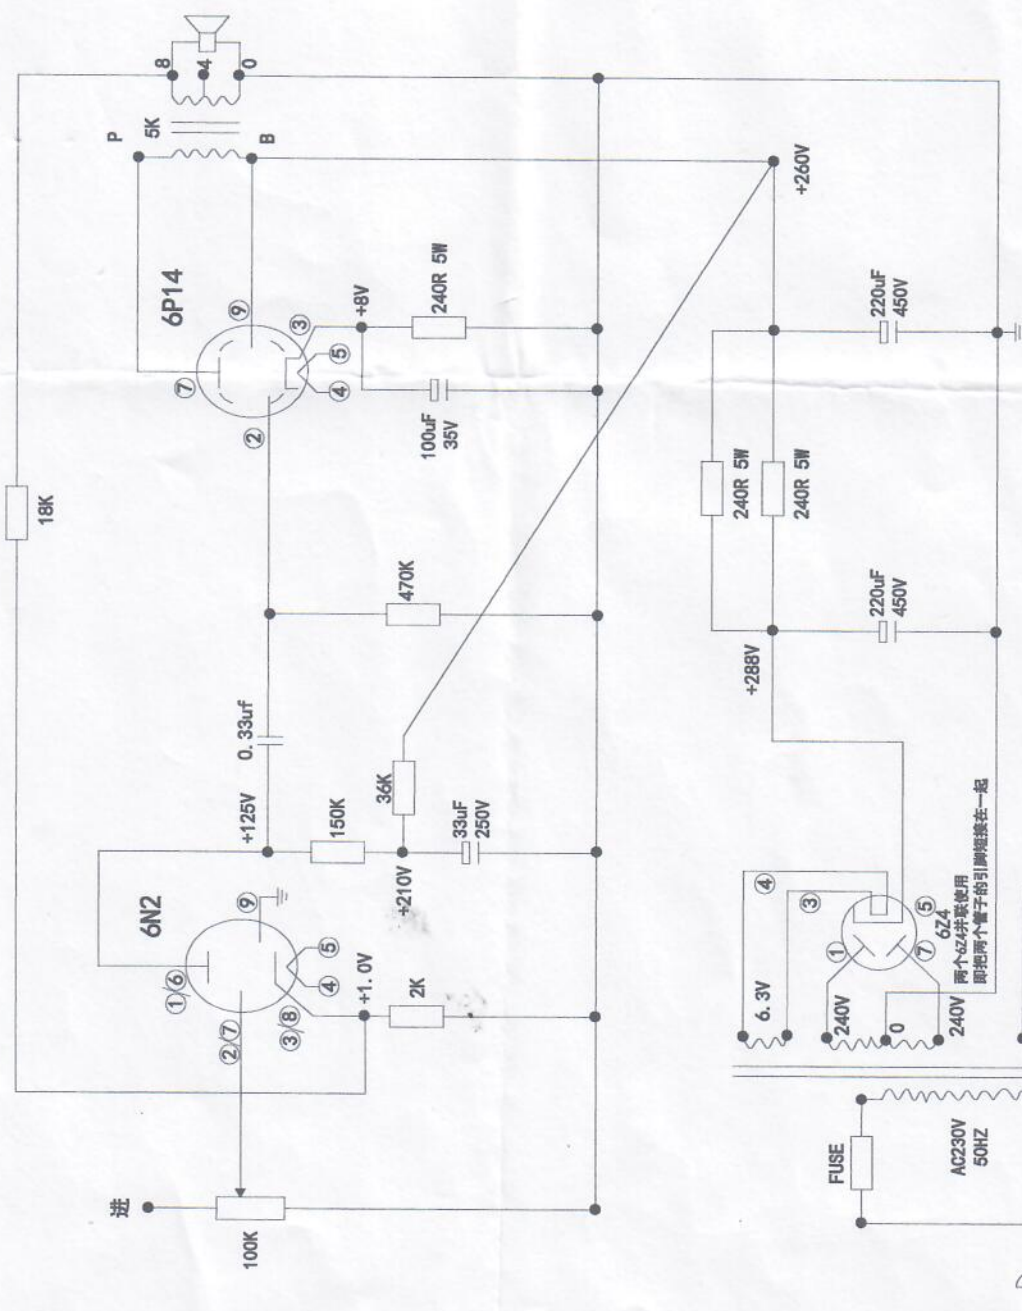

注: ①3.15V两端接6N2的4 5脚和6P14的4 5脚灯丝共用, 0接公共地
②此6N2+6P14为双声道胆机电路图 左右声道相同, 故只画了一路
③左声道接6N2的①②③脚, 右声道接6N2的④⑤⑥脚, 不能混接

电路图

6N2+6P14胆整流电路

